


# РЕВИЗОР


## Инструкция для установки драйвера для работы ПО Ревизор в ОС Windows 8 или Windows 10

1. Кликнуть на значок «Пуск» (в левом нижнем углу), выбрать «Завершение работы».

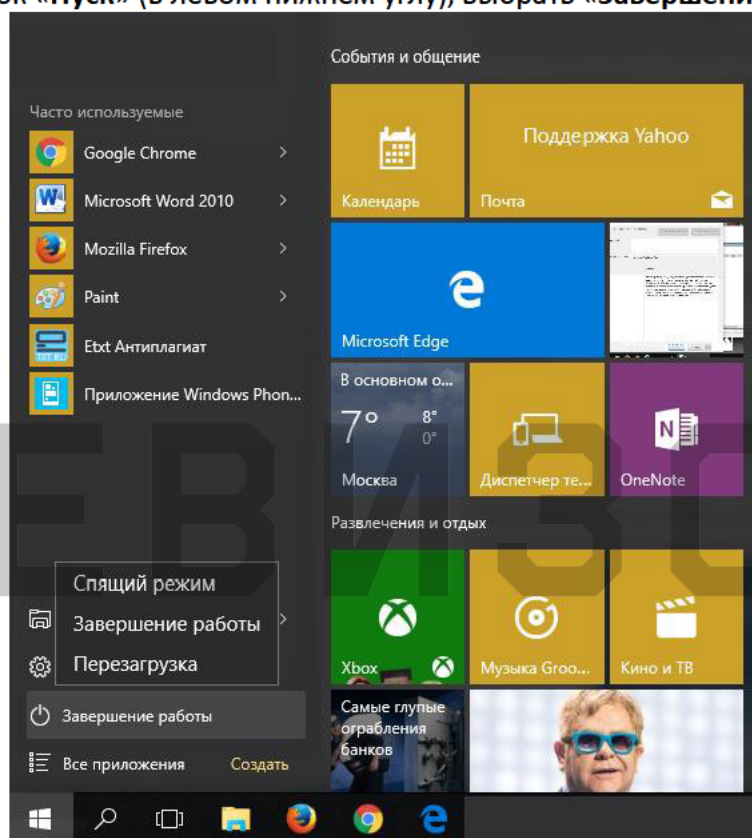


2. На клавиатуре нажать кнопку **Shift**, удерживать её и одновременно выбрать «Перезагрузка».


3. В результате перезагрузки на экране появится такое меню, содержащее дополнительные параметры. Войти в папку «Диагностика».

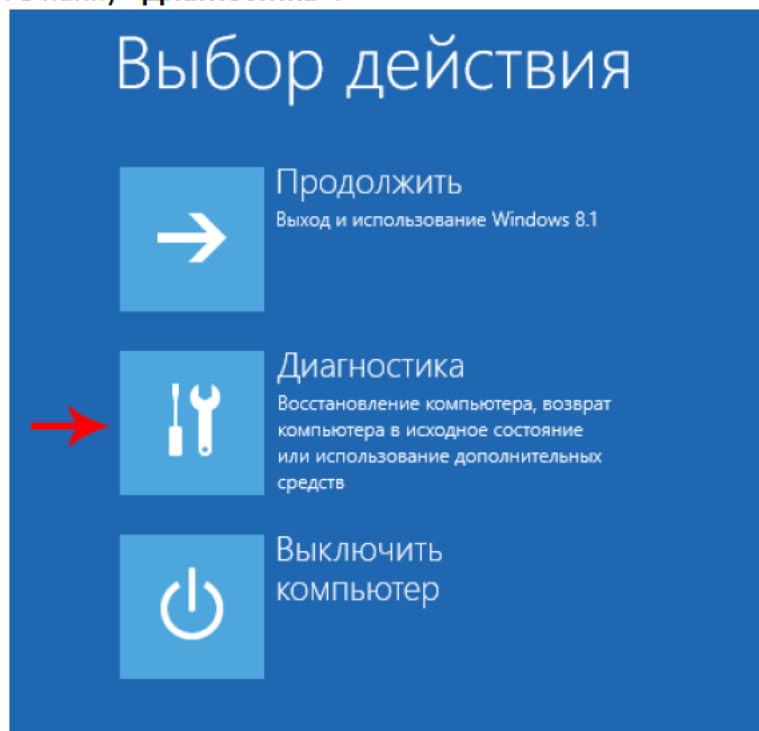


4. Выбрать «Дополнительные параметры».

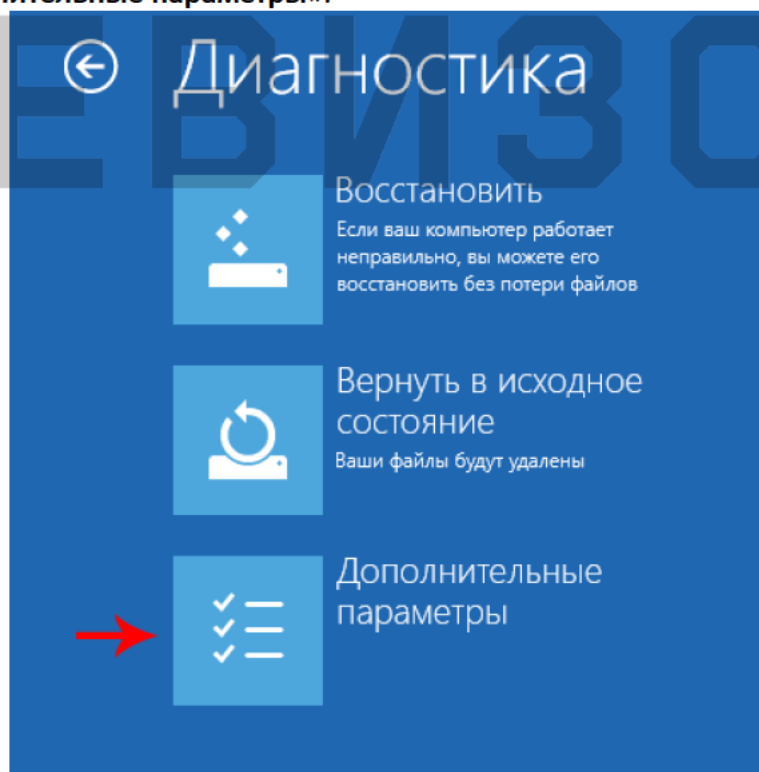

5. Зайти в «**Параметры загрузки**».

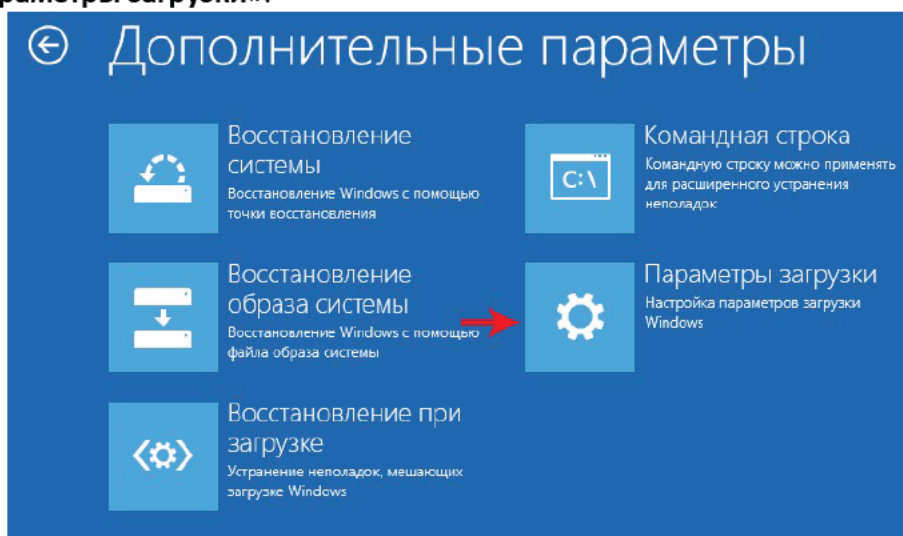

6. Нажать **Перезагрузить** (справа внизу).

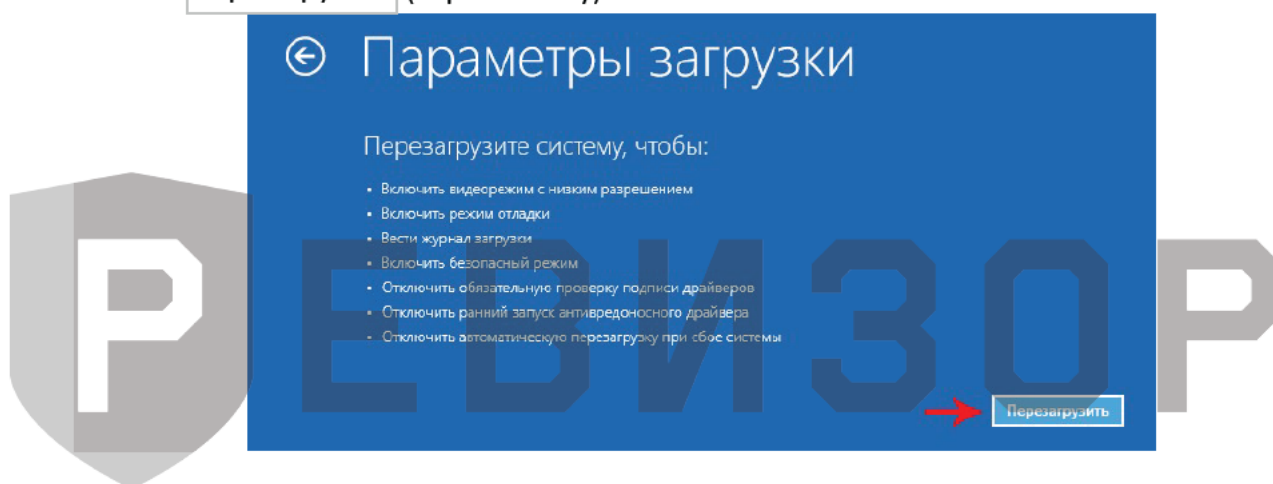


7. На экране перезагрузившегося компьютера появится меню параметров загрузки Windows 10.

8. Чтобы изменить конфигурацию запуска Windows 10 требуется нажать нужную кнопку (F1 — F9). Надавить F7.

## Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
-  7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивирусной защиты
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам  
Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

9. После того как система запустится вновь, может быть произведена установка неподписанных драйверов.
10. Установите программу РЕВИЗОР с драйвером (установка драйвера начнется автоматически)
11. Выполните перезагрузку еще раз для восстановления настроек ОС
12. После перезагрузки запустите ПО 3140 и подключите регистратор к ПК.