



Напряжение на линии ЛО должно быть +2.5В	Если у вас 5В значит нет оконечного резистора или на линии КЗ ,
Ошибка ЛО	Неисправна линия оповещения, проверьте какие подключены динамики они должны быть с буквой Λ, (пример С-ТΛ-100 1/3). Если верные динамики, проверьте оконечный резистор он должен стоять параллельно. Если резистор стоит, а ЛО горит, то отключите провода от линии ЛО и поставьте резистор, если ЛО перестало гореть значит у вас проблемы с линией, искать проблему там
«РЕЗ» мигает, «ОБ» горит	Разряжен АКБ до уровня $12,5 \pm 0,2В$ в режиме трансляции
«РЕЗ» мигает, «ОБ» горит остановка оповещения	Разряжен АКБ до уровня $10,0 \pm 0,2В$. Если уровень ниже 10В прибор не заряжает АКБ и отключается

Световые индикаторы «РЕЗ» и «ОБ» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал – **Отсутствует 220В**




Световые индикаторы «ОСН» и «ОБ» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал – **отсутствует резервное питание (АКБ)**



Индикаторы «ОСН», «РЕЗ» и «ОБ» и «ЛУ1» и/или «ЛУ2» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал - **Обрыв, короткое замыкание или неправильно установленные оконечные резисторы (установить согласно схеме, по 2шт. последовательно) в линии «ЛУ1» и/или «ЛУ2»**



Индикаторы «ОСН», «РЕЗ», «ОБ», «ЛО1» и/или «ЛО2» горят ровным свечением. Звуковой сигнализатор выдает непрерывный сигнал - **Обрыв, короткое замыкание или неправильно установленные оконечные резисторы (установить согласно схеме, по 2шт. последовательно) в линии «ЛО1» и/или «ЛО2»**

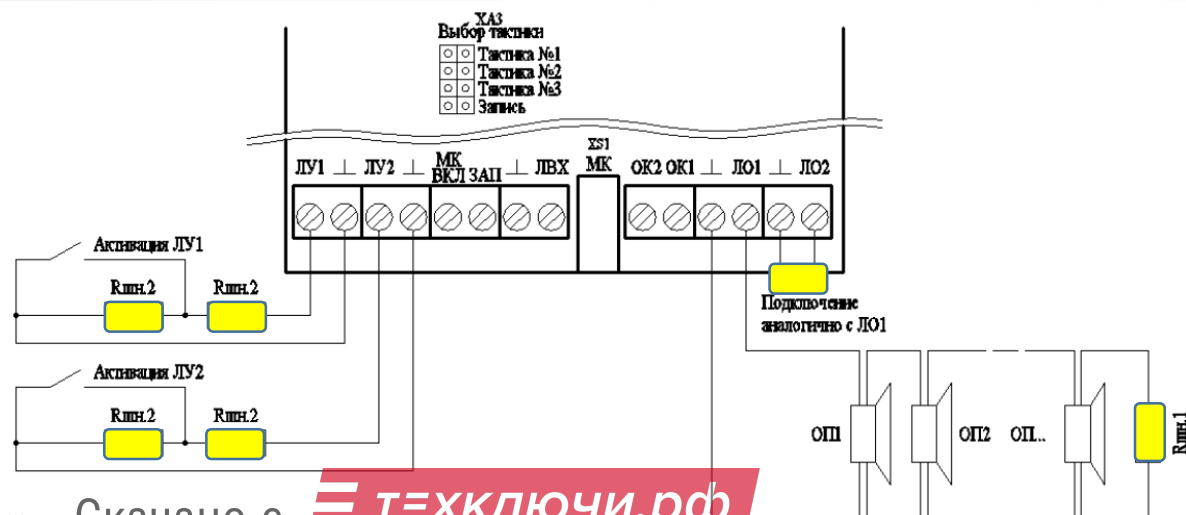

Обязательно должны быть установлены все резисторы из комплекта

- 2шт. по 3 кОм на «ЛУ1» и «┐»
- 2шт. по 3 кОм на «ЛУ2» и «┐»
- 1шт. 10 кОм на «ЛО1» и «┐»
- 1шт. 10 кОм на «ЛО2» и «┐»


1. Прибор должен стоять в дежурном режиме (**ОСН** и **РЕЗ**)



2. Подключите источник звукового сигнала к линейному входу (**ГО** и **ЧС**) (клеммы «**ЛВХ**» и «**ОБЩ**»)



3. Замкните клеммы «**ЗАП**» и «**ОБЩ**» для входа **ГО** и **ЧС**

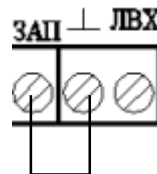

4. Установить **сначала** переключку **ХА3 4** (**ЗАПИСЬ**)

РАЗЪЕМ ХА3				ФУНКЦИЯ
1	2	3	4 (ЗАПИСЬ)	Номер группы
X				Тактика №1
	X			Тактика №2
		X		Тактика №3
			X	Тактика №4
			X	Режим записи и удаления сообщений
X			X	Запись сообщения
	X		X	Удаление сообщения
		X	X	Удаление всех сообщений

Примечание: X-переключатель установлен.

5. Затем установить переключку **ХА3** №1

РАЗЪЕМ ХА3				ФУНКЦИЯ
1	2	3	4 (ЗАПИСЬ)	Номер группы
X				Тактика №1
	X			Тактика №2
		X		Тактика №3
			X	Тактика №4
			X	Режим записи и удаления сообщений
X			X	Запись сообщения
	X		X	Удаление сообщения
		X	X	Удаление всех сообщений

Примечание: X-переключатель установлен.

6. Выбрать ячейку для записи

КНОПКА	СООБЩЕНИЕ
ТЕСТ	Тестовое
СБРОС	Сообщение №1
ТРВ	Сообщение №2

7. После выбора ячейки начинается запись.
Сразу включить запись с носителя



8. После окончания записи нажать повторно на выбранную ячейку

КНОПКА	СООБЩЕНИЕ
ТЕСТ	Тестовое
СБРОС	Сообщение №1
ТРВ	Сообщение №2

9. Для прослушивания записанного сообщения в группе разъема «**ХА3**» удалите переключку №1 и кратковременно нажмите кнопку включения соответствующего сообщения).

Для перехода в дежурный режим в группе «**ПРОГРАММИРОВАНИЕ**» удалите переключку №4.